


# BEDIENUNGSANLEITUNG

RELOX

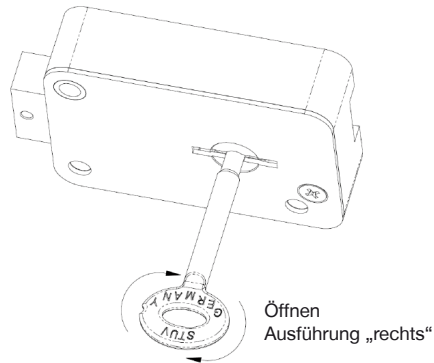

Informationen zur Montage des Schlosses finden Sie auf der gesonderten Montageanleitung.

## Einstellen des Schlosses

Das Schloss wird mit zurückgeschlossenen Riegel geliefert. Um die Schließung einzustellen, wird der Schlüssel so eingeführt, dass die Kerbe in der Schlüsselreide rechts (Einbausituation Schloss/Riegel links) oder oben (Einbausituation Schloss/Riegel unten) ist. Der Schlüssel wird entgegen dem Uhrzeigersinn um 180° gedreht und abgezogen. Das Schloss ist verschlossen und die Schließung eingestellt. Es ist nur die eingestellte Schließung verwendbar. Bei geöffnetem Schloss ist der Schlüssel nicht abziehbar.

## Öffnen des Schlosses

Beim Einführen des Schlüssels ist die Kerbe in der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss/Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss/Riegel unten). Den Schlüssel bis zum Anschlag auf den Schlüsseldorn aufschieben. Das Schloss wird durch eine Schlüsseldrehung von ca. 160° im Uhrzeigersinn geöffnet.

Der Schlüssel dient ausschließlich zur Betätigung des Schlosses. Bei Verwendung des Schlüssels als Handhabe zum Öffnen der Tür, weisen wir darauf hin, dass nur begrenzte Betätigungskräfte vom Schlüssel übernommen werden können. Bei Überlastung des Schlüssels besteht Bruchgefahr.



## **Verschließen des Schlosses**

Das Verschließen erfolgt auf dem umgekehrten Weg wie das Öffnen. Das Schloss wird durch eine Schlüsseldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn geschlossen.

Der Schlüsseln ist nach dem Verschließen stets abzuziehen und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auszutauschen oder auf eine neue Schließung umzustellen. Das Umstellen der Schließung ist grundsätzlich bei geöffneter Tür vorzunehmen und zu kontrollieren.

## **Umstellen auf einen neuen Schlüssel durch das Schlüsselloch mit Umstellschlüssel**

Bei verschlossenem Schloss muss bei jeder Umstellung der Umstellschlüssel eingeführt, um Uhrzeigersinn bis zum Anschlag um ca. 65° gedreht, zurückgedreht und abgezogen werden. Beim Einführen des Umstellschlüssels ist die Kerbe in der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss/Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss/Riegel unten). Danach wird der Schlüssel eingeführt, Kerbe in Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss/Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss/Riegel unten) und im Uhrzeigersinn um 180° gedreht und abgezogen. Der Riegel ist zurückgeschlossen. Ein neuer Schlüssel kann verwendet werden. (siehe: Einstellen des Schlosses)

## **Umstellen auf einen neuen Schlüssel von der Rückseite ohne Umstellschlüssel**

Bei verschlossenem Schloss muss bei jeder Umstellung der bisherige Schlüssel eingeführt und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht werden (160°). Beim Einführen des Schlüssels ist die Kerbe in der Schlüsselreide links (Einbausituation Schloss/Riegel links) oder unten (Einbausituation Schloss/Riegel unten). Auf der Kastenrückseite wird die Umstellsperre mit einem Schraubendreher durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn verstellt (ca. 55°). Der Schlüssel kann jetzt auf 180° gedreht und abgezogen werden. Ein neuer Schlüssel kann verwendet werden (siehe: Einstellen des Schlosses). Die Umstellsperre ist wieder aktiv.

## **Wartung**

Es handelt sich bei diesem Schlosstyp um ein wartungsfreies Schloss. Es wird daher dringend empfohlen, auf jegliche Schmierung zu verzichten.

Sorgfältige Behandlung des Schlüssels sowie separates Tragen und Aufbewahren erhöht die Lebensdauer von Schlüssel und Schließwerk.

